

防災用キャップ

イザノキャップ

IZANO CAP

取扱説明書

DIC

警告 <誤った取り扱いにより、重大な傷害に結びつく可能性のあるもの>

- 本製品は、産業用保護帽ではありません。法律（労働安全衛生法）で定める作業場所での使用はやめてください。
- 本製品は、乗車用ヘルメットではありません。原動機付き自転車を含むオートバイに乗車する際に使用しないでください。
- 本製品は防災用として設計されています。他の用途には使用しないでください。
- 帽子が不完全に開いた状態で使用しないでください。本来の性能が出ません。
- 耐衝撃プロテクターの分解・加工等はやめてください。本来の性能は復元しません。
- 一度でも衝撃が加わったり、火に接した場合は、外観に異常が無くても使用はやめてください。本来の性能が出ない恐れがあります。
- 防災タイプの帽子・シコロに使用している防災生地は、燃えない生地ではありません。自己消火性能をもった生地です。

注意 <誤った取り扱いにより、ケガや破損に結びつく可能性のあるもの>


- 頭に合ったサイズを着用し、サイズ調節バンドで調節してください。
- 自動車内や暖房機の近く等、40℃以上の高温になる場所や、直射日光のあたる場所に長時間放置しないでください。
- ご使用中、皮膚にかぶれ・かゆみが生じたら使用を直ちに中止し、医師の診断を受けてください。

保管・お手入れ方法

- 帽子・アゴひもが汚れた場合は、耐衝撃プロテクターを取り外し、洗濯表示に従い手洗した後陰干してください。
- 耐衝撃プロテクターが汚れた場合は、プロテクターを取り外し、水ですすぎ、よく乾かしてください。界面活性剤が含まれる洗剤または消臭スプレー、ベンジンまたはシンナー等の有機溶剤は使用しないでください。耐衝撃プロテクターの材質を傷め、性能の低下や破損の原因となります。
- 本製品を保管する場合は、荷重が掛からない状態で保管してください。荷重が掛かった状態で保管しますと、変形・破損する場合があります。
- 定期的（6～12か月の間）に、各部品に劣化等の異常が生じていないかご確認ください。

各部の名称と機能

（シコロおよびアゴひもは防災タイプのみ付属しています）

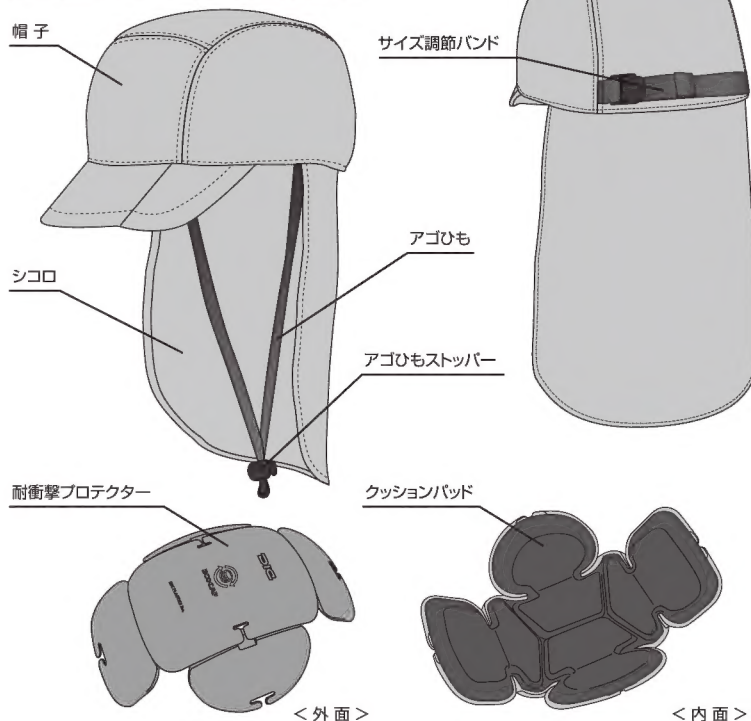

<販売元>



ディーアイシー


DICプラスチック株式会社

本社：〒330-8669
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5
ソニックシティビル20階 安全資材営業課
TEL:048-658-8857
札幌営業所：〒061-1112
北海道北広島市共栄54-15 札幌営業課
TEL：011-370-2611
大阪営業所：〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島7-4-17
新大阪上野東洋ビル6階 安全資材営業課
TEL：06-6307-2315

IZANO CAP のたたみ方

(スタンダードタイプにはシコロおよびアゴひもは付属していませんので、手順③～⑤となります)


- ①シコロの下半分を帽子の外側にに向けてたたみ、 ②さらに帽子の内側にに向けてたたみます。

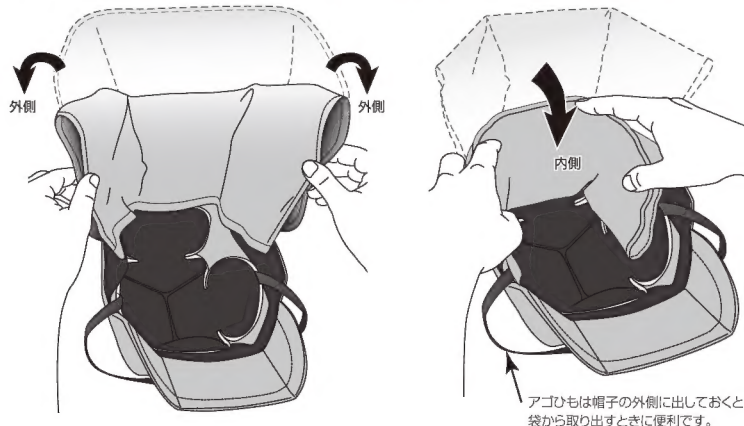


- ③帽子の両側を内側にたたみ、



- ④後側をたたみ、
⑤前側の順番でたたみます。

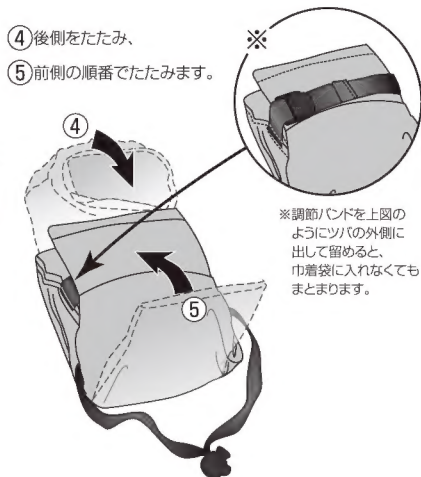


耐衝撃プロテクターの脱着方法

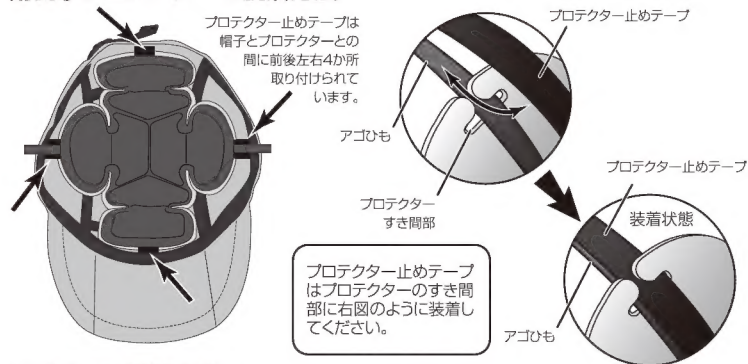

アゴひもの脱着方法

(スタンダードタイプには付属していません)

プロテクターの上面、側面すき間部にそれぞれ付け外しすることで脱着できます。

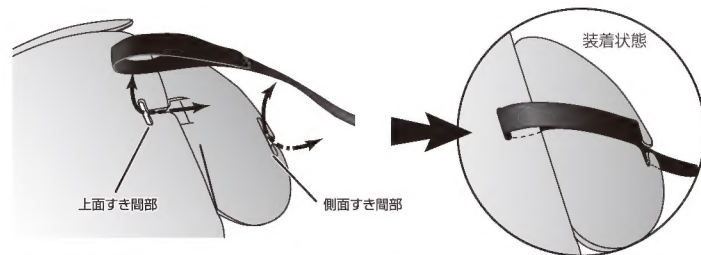

シコロの脱着方法

(スタンダードタイプには付属していません)

シコロ上部の外側4つのボタンを
帽子の内側4か所にあるボタン穴に
図のように内側から外側に向けて
ボタンを取り付けてください。

